

取扱説明書





P₅E

お買い上げいただきありがとうございます。

で使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくで使用ください。 また、取扱説明書は保証書とともに大切に保管してください。

本機は紙専用の シュレッダーです。 他の目的に 使用しないで ください。

■製品仕様

●雷源

AC 100V (50/60Hz)

●定格消費電力

140W 220mm

●投入幅 ●細断幅

約4×約36mm

●定格細断枚数

A4コピー用紙5枚

●安全装置

- ●サーマルプロテクター
- ●ダストボックススイッチ
- ●温度ヒューズ 115℃

●細断速度

●主要材質

約2.5m/分 ポリプロピレン・ABS 樹脂・スチール

●定格時間

約3分(連続で使える時間)

●電源コードの長さ 約 1.2m (VCTFK) ●外形寸法

●重量

幅約32×奥行約19×高さ約38.5cm

約3.5kg

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

MADE IN CHINA



PAPER 使用上の注意 ●安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。 SHREDDER 使用上の注意 ・守らないで破損・事故を起こしたり、ケガを負った場合、 当社は一切の責任を負いかねます。

死亡・けが・感電・火災のおそれあり



●お子様には使用させないで ください。傷害などの重大 事故が発生する危険があり ます。



●転倒、落下にご注意ください。

●水平で安定した場所に 置いてください。



●細断部に引き込まれる危険 がありますので、投入口や 排出口に手を触れないでく ださい。



●引火性のものの近くで 使用しないでください。 (ガソリン、灯油、ベンジン、 シンナーなど)



●引火するおそれがあります ので、本製品に可燃性スプ レーを吹き付けないでくだ さい。



●ご自分で分解、修理しない でください。



●ネクタイ・ネックレスなどが 引き込まれないようご注意 ください。



●濡れた手で電源プラグの 抜き差しをしないでくだ さい。



●髪の毛が引き込まれない ようご注意ください。



●ご使用にならないときや、 お手入れをするとき、また 移動するときは必ず電源 プラグを抜いてください。



●衣類が引き込まれないよう ご注意ください。

- ●コードを傷つけないでください。
- ●本体の上に腰掛けたり、物を置かないでください。
- ●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに 必ず電源プラグを持って行なってください。

機械の故障・破損のおそれあり



●発熱、発煙などの異常が発生 した場合は、細断をすみやか に中止してください。



●クリップ、ピン、ステープラーの 針などは必ず取り除いてから 入れてください。



●本体に水などをかけない ように注意してください。



●カーボン紙、感熱紙、湿った 紙、ポリ袋、両面テープ、布、 新聞紙などは入れないで ください。



●必要以上に逆転させない でください。



●フィルム、OHPシート、 シール、タック紙、ビニール などは入れないでください。



●細断層はダストボックスの 8分目程度でこまめに捨てて ください。 紙づまりの原因となります。


- ●連続投入はおやめください。
- ●テレビ、ラジオに雑音が入ることがあります。テレビなどの近くでの使用は避けてください。
- ●定格細断枚数・定格時間内で使用してください。
- ●高温多湿の場所、冷暖房機のそば、ほこりの多い場所での使用は避けてください。
- ●電源は必ずAC100V電源を使用し、タコ足配線はしないでください。
- ●付属のダストボックス以外は使用しないでください。
- ●天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償は致しかねます。
- ●製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。




PAPER SHREDDER 各部の名前・使い方

●機能確認のため細断テストを行なっております。テスト後細断クズの除去作業を行なっておりますが、一部残存している場合がごくまれにあります。 品質には一切問題ありませんのでご了承ください。


●使用中、本体が温かくなりますが異常ではありません。

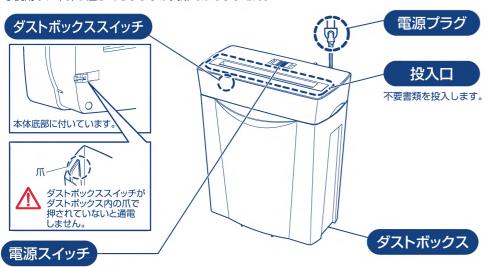

〈電源スイッチの使い方〉




止




OFFになります。細断層の掃除や本 体の移動などはこの状態で行います。

動 自




電源が入り、紙を入れると自動 的にカッターが回転します。

正



紙づまり時に使用します。 紙の投入にかかわらずカッター が正回転します。

引っ張らずに必ず雷源プラグを 持って行なってください。







操作の仕方

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 電源スイッチを「自動」側に入れます。
- 細断したい紙を上からまっすぐ投入口の中央に入れ ます。自動的にカッターが回転し、紙を細断します。
- 細断が終了すると、自動的にカッターの回転が 止まります。
- 使い終わりましたら必ず電源スイッチを「停止」にし、 電源プラグをコンセントから抜いてください。



紙質、湿度などにより枚数は変動します。

スムーズな細断および紙づまりなどのトラブルを避けるため、 5枚以下での使用を守ってください。

> 紙を斜めにした投入は紙づまりなど、トラブルの原因となります ので、必ずまっすぐ入れるように注意してください。



●付属の専用ダストボックス以外は使用しないでください。




PAPER SHREDDER こんな時には…

細断が途中で止まった場合

一度に多量の紙を入れると、細断が止まる場合があります。 次の手順に従って紙を取り除いてください。



- すみやかにスイッチを「停止」にします。
- ②次にスイッチを「逆転」にし、紙を引っ張ります。
 - ※無理に引っ張ることはしないでください。
 - 注.)スイッチを「逆転」にしても動かない場合は 安全装置が作動しています。→(安全装置参照)
- 3 適量の枚数に減らし、再度細断してください。

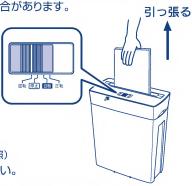

「紙を投入しても、カッター刃が回転しない場合

紙感知センサーに紙がつまっている場合があります。



スイッチを「正転」にし、つまっている紙を排出してください。

注.) スイッチを「正転」にしても動かない場合は 安全装置が作動しています。→(安全装置参照)





細断が途中で止まった状態で放置しないでください。 故障の原因となります。



PAPER 安全装置

細断が途中で止まり、電源スイッチを「逆転」または 「正転」 にしても動かない場合



● サーマルプロテクターが作動しています

定格時間(約3分)を超えるなどの連続使用でモーターの温度が異常に 上昇した時、電源を自動的に遮断してモーターを保護する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、モーターの温度が下がるまで約1~2時間程お待ちください。

カッターが作動しない場合



② ダストボックススイッチが作動しています

細断屑を捨てる時やダストボックスが本体に正しくセットされていない場合 本体が電源を遮断する機能です。

電源スイッチを「停止」にし、ダストボックスを本体に 正しくセットしてください。


⚠ 危険

電源スイッチを「正転」や「逆転」のままダストボックスを 本体にセットすると、カッターが急に回転しますので大変危険です。



細断屑を捨てる時の注意

細断屑を捨てる前に必ず スイッチを「停止」にし、 電源プラグをコンセント から抜いてください。



- 本体をダストボックスからはずし、ダストボックス内の細断屑を捨ててください。
 - ※ゴミ捨てはダストボックスの8分目 程度(A4コピー用紙約50枚~70 枚)でこまめに行ってください。 紙づまりの原因となります。



3 本体をダストボックスに真上から まっすぐに戻し、安定したところに 置いてください。



※ダストボックスにはポリ袋などを取り付けないでください。 誤作動の原因になることがあります。



●本体をダストボックスからはずした状態では作動しません。



PAPER SHREDDER 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、下記の点検をしていただき、それでも不具合がある場合はご自分で修理なさらないで、 ご購入の販売店またはコミュニケーションセンターまでお問い合わせください。

こんなとき しらべるところ なおしかた 電源プラグがコンセント 電源プラグをコンセントに差し込んでください。 から抜けていませんか。 ■電源スイッチを「逆転 | にして、紙を引っ張って ください。取り除いたあと適正枚数にして再度 細断してください。 定格枚数以上入れていませんか。 ●安全装置が作動しています。スイッチを「停止」 にして解除してからご使用ください。 (安全装置の項目参照) カッターが作動 電源スイッチを「正転」にして、内部の紙を取り しないとき 除いてください。 ●投入口内部に紙がつまって 安全装置が作動しています。スイッチを「停止」 いませんか? にして解除してからご使用ください。 (安全装置の項目参照) クリップなどの金属片が刃の中に 一度逆転させた後、かみ込んでいるものを取り除 かみ込んでいませんか。 いてください。 ▶本体がダストボックスに正しく ■前後を正しくセットします。 セットされていますか。 ■層がいっぱいでしたら捨ててください。 (浮いていませんか。) ●安全装置が働いています。 電源スイッチを「停止」にし、 ●それでも直らない場合は、アイリスコミュニケー モーターの温度が下がるまで

約1~2時間お待ちください。 (安全装置の項目参照) ションセンターまでお問い合わせください。



PAPER SHREDDER お手入れのしかた

- お手入れの前に必ずスイッチを 「停止」にしてコンセントから電源 プラグを抜いてください。
- 本体外側の汚れは、布に水でうすめた 中性洗剤を少しつけて、拭きとって ください。



▲警告

スプレーは絶対に使用しないで ください。

本体内にガスが充満し、 引火するおそれが あります。







●ガソリン、ベンジン、 シンナー、みがき粉 などでは絶対に拭か ないでください。



●本機は精密に調整して おりますので、ご自分 での修理、解体は絶対 にしないでください。



PAPER PROPERTY PAPER PROPERTY PAPER PAPER PROPERTY PAPER PA

よくお読みください。

- 【1】保証書〈本書右面です。〉
 - ●保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
 - ●保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

- 【2】保証期間中に修理をご依頼される時 お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容に より、販売店で修理をうけたまわります。
- 【3】保証期間経過後に修理依頼される時 お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合 には、ご要望により有料にて修理いたします。
- 【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、 お求めの販売店または下記コミュニケーションセンターへお問い合わせください。

コミュニケーションセンター

アイリスオーヤマ株式会社 ** | アイリスオーヤマ株式会社 ** | アイリスオーヤマ株式会社 ** | アイリスコール ** | ア

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 **0120-211-299** ホームページ http://www.irisohyama.co.jp/